



Чистка печатающей головки принтера DX100

(на примере операционной системы Windows7_Rus)


Внимание: во время чистки головки расходуются чернила и ресурс памперса. Проверьте, есть ли у вас в запасе расходные материалы.

1. Если на отпечатках появились светлые полосы, то выполните чистку печатающей головки:


Пуск → Устройства и принтеры → FUJIFILM DX100, клик правой кнопкой мыши (для драйвера версии 4.0.0 и выше - FUJIFILM DX100 EX) → Настройка печати → Start DX Printer Maintenance Tool → Head Maintenance → Forced Cleaning → Normal → Execute.

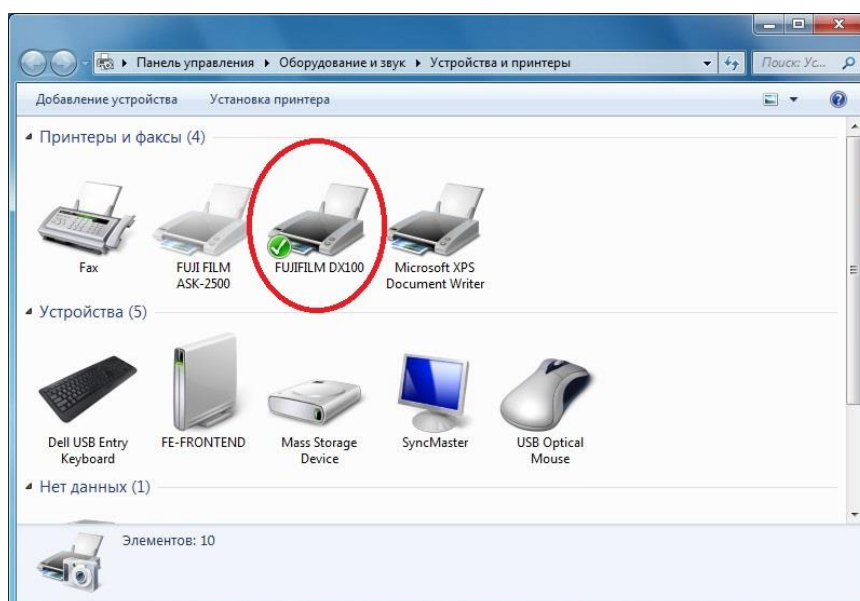
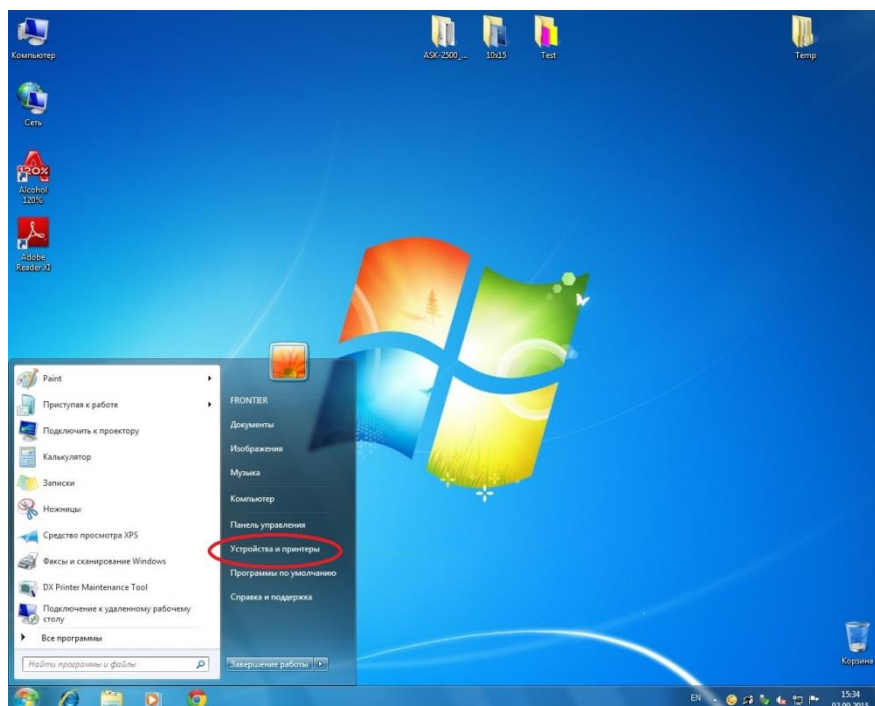


для версии драйвера 3.0.4

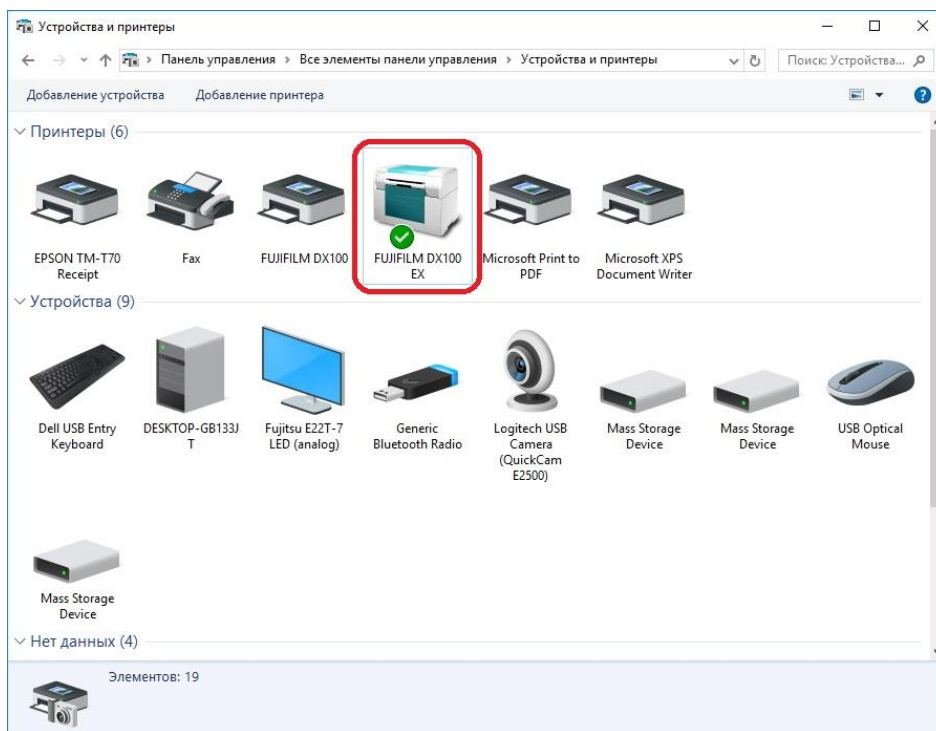


для версии драйвера 4.0.0 и выше

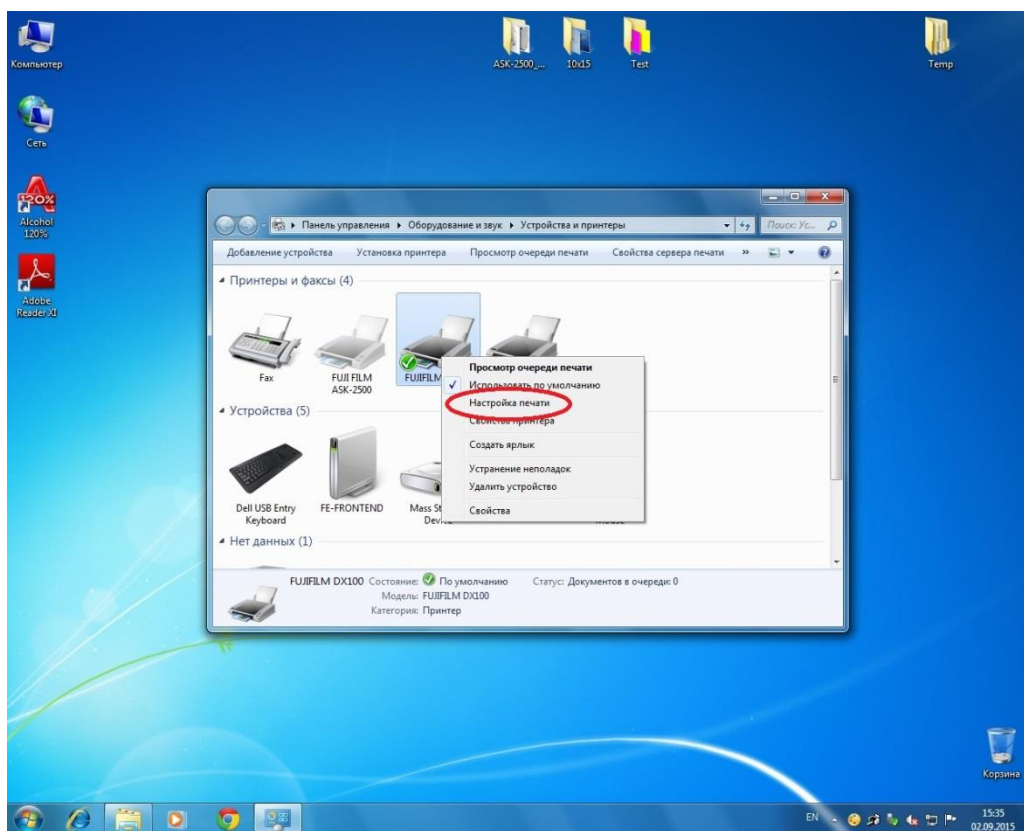

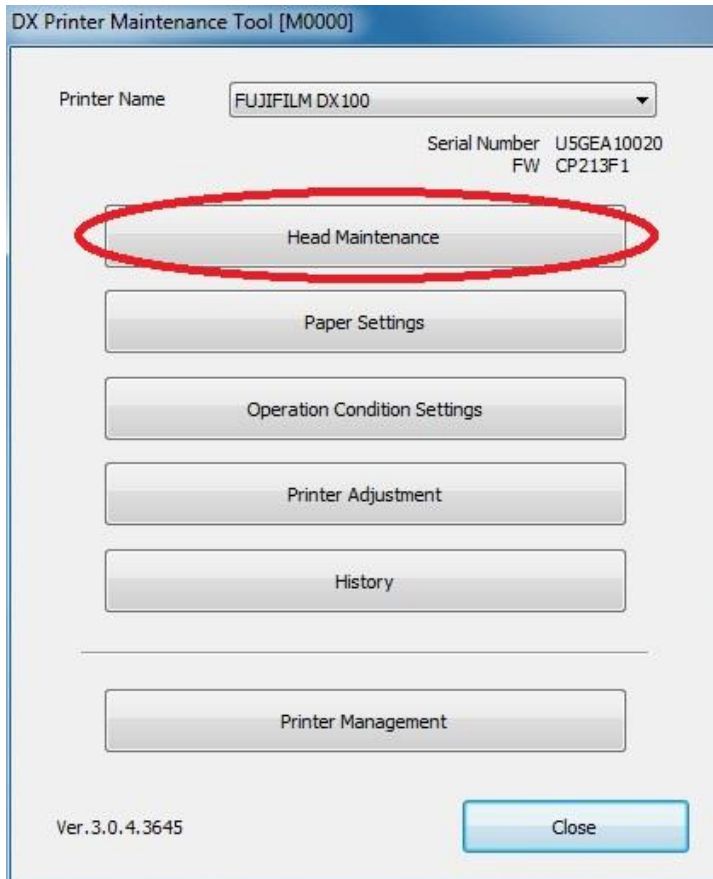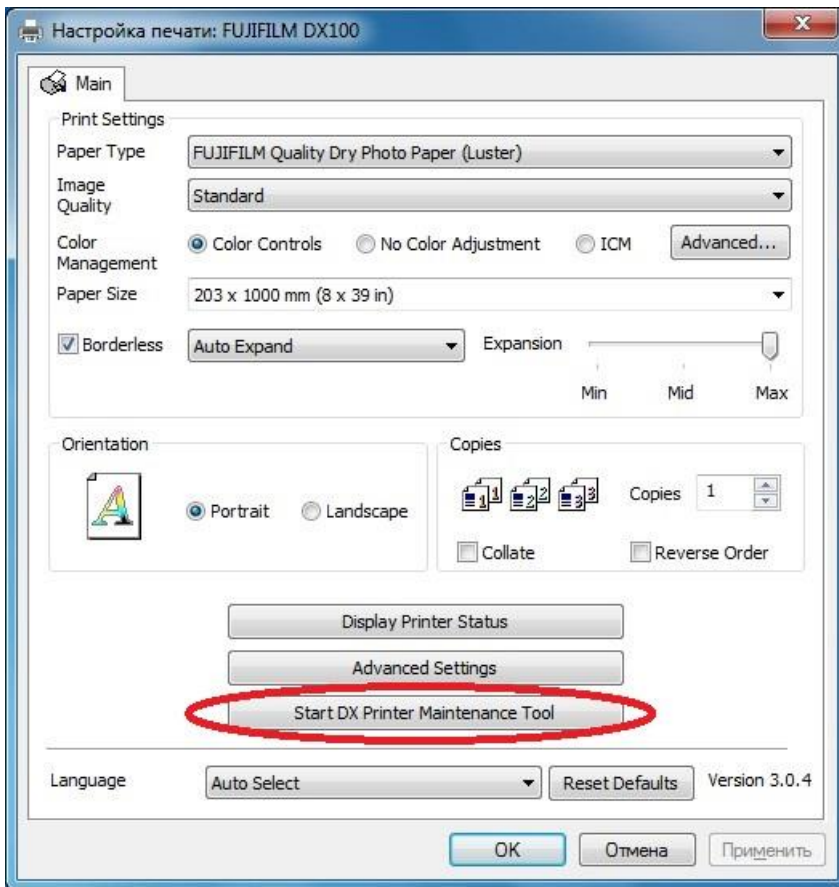


Зайдите в режим Forced Cleaning, поставьте галочку Normal и нажмите Execute. После завершения операции напечатайте тестовый отпечаток Nozzle Check Pattern (см. п.2). Если остались засоренные сопла, то выполните чистку в режиме Power (возможно, эту операцию надо будет повторить несколько раз).

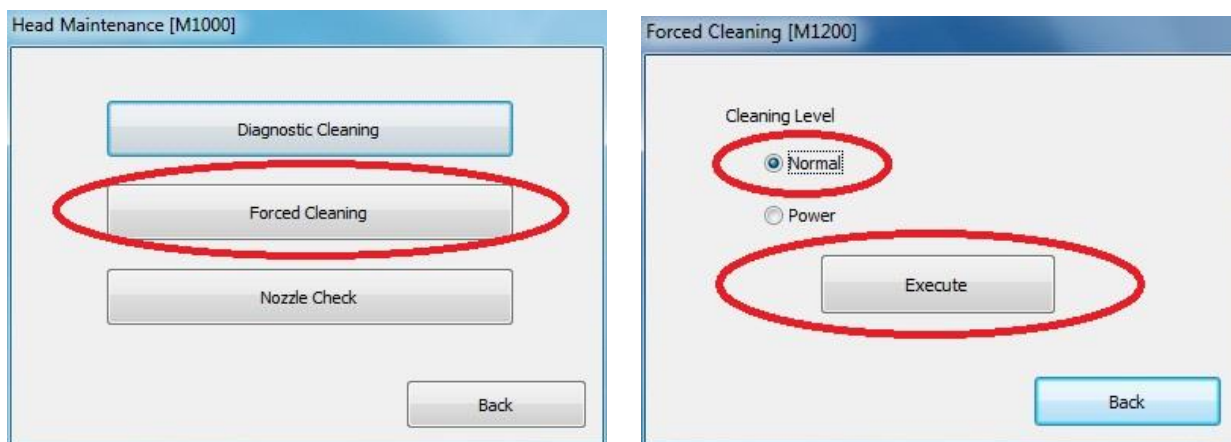


2. После каждой чистки проверяйте состояние головки, напечатав тестовый отпечаток Nozzle Check Pattern:

Head Maintenance → Nozzle Check → поставить галочку Print Check Pattern, нажать Execute:

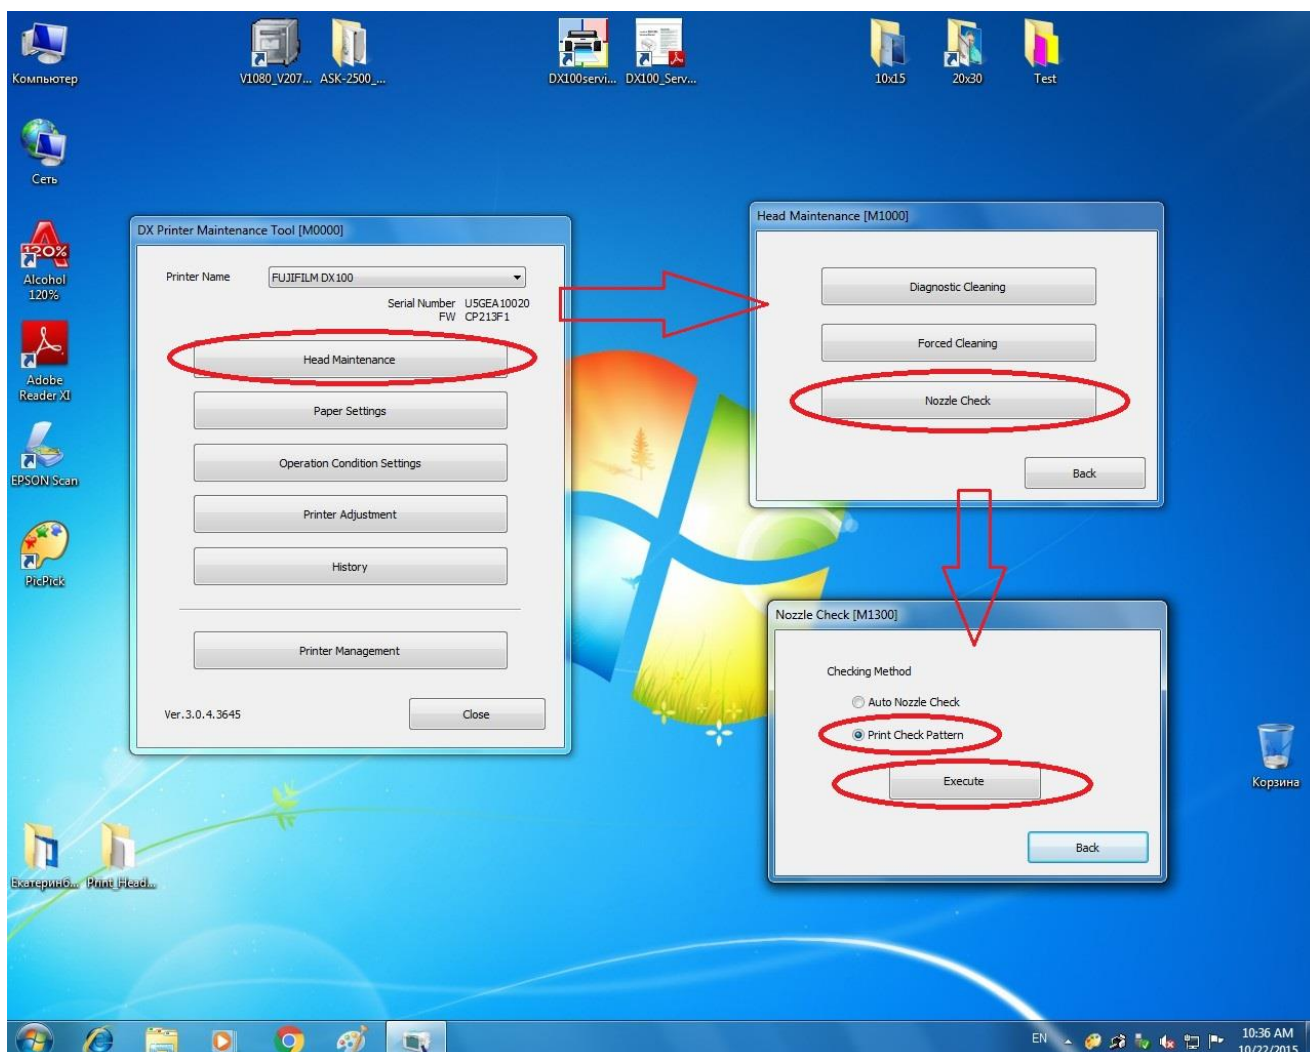

Если печатающая головка работает нормально (т.е. все сопла чистые), тестовый отпечаток будет выглядеть так:

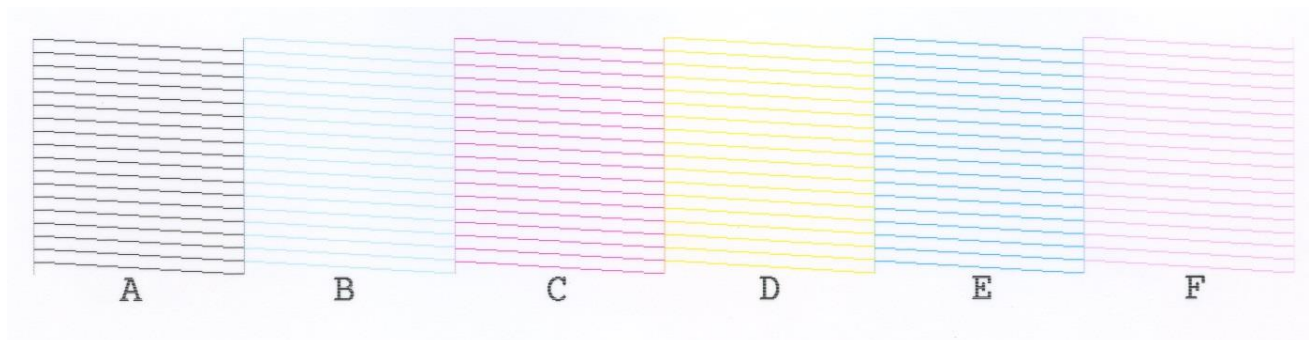

Если остались засоренные сопла, то «лесенка» на Nozzle Check Pattern будет иметь разрывы, в этом случае чистку надо продолжить.

3. Проверьте также, что включен режим Periodic Nozzle Check. Это позволит принтеру автоматически контролировать чистоту печатающей головки в процессе эксплуатации:

Operation Condition Settings → Periodic Nozzle Check → поставить галочку On, нажать Set.

