



## Как создать новый формат 102x89 мм


Откройте папку «Устройства и принтеры» и кликните правой кнопкой мыши по принтеру FUJIFILM DX100 EX. Если используется драйвер версии ниже 4.0.0, то в папке «Устройства и принтеры» будет только принтер FUJIFILM DX100 - в этом случае надо кликнуть правой кнопкой мыши по этому принтеру.

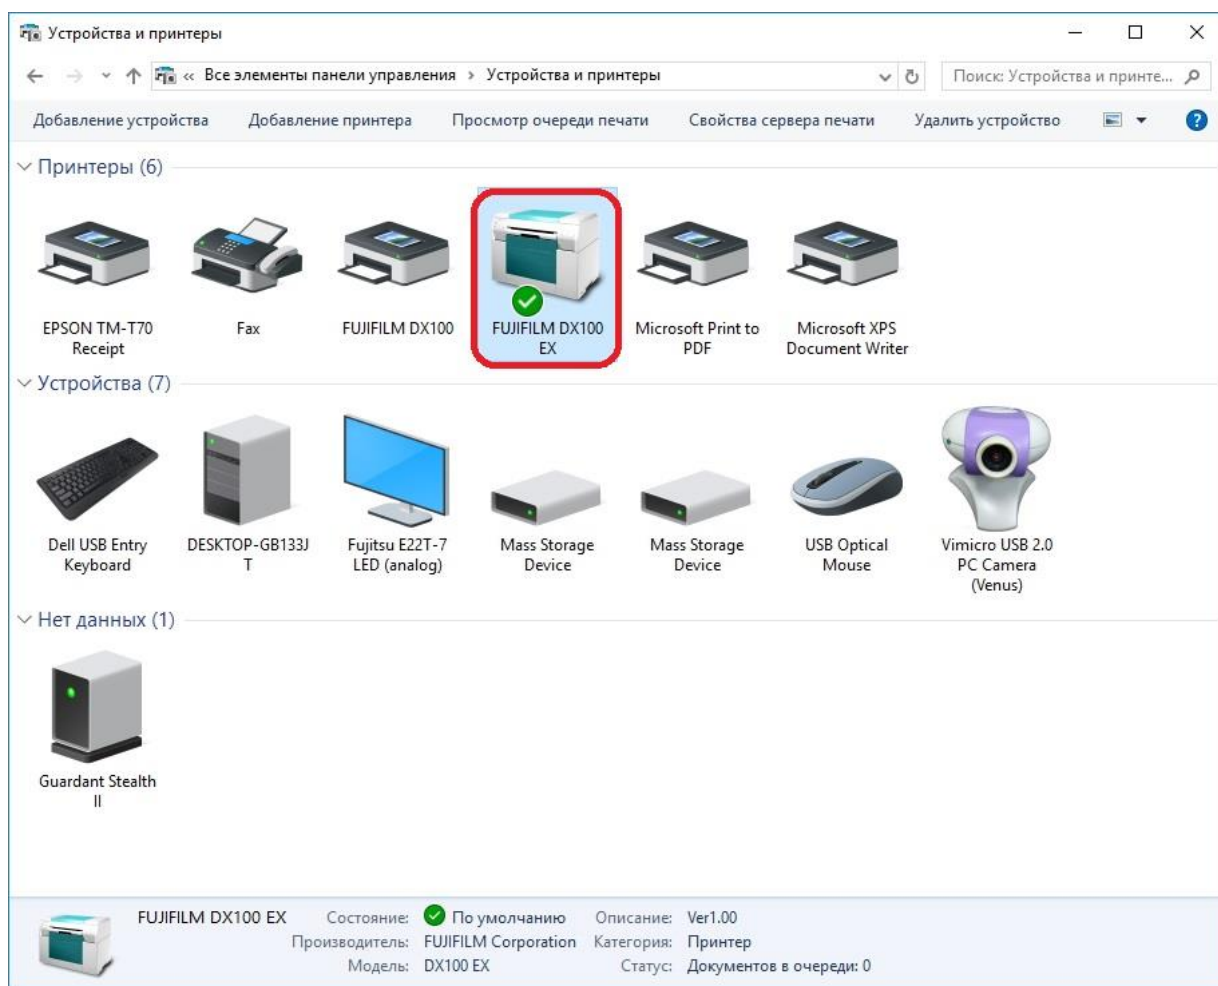


В открывшемся контекстном меню выберите «Настройка печати».

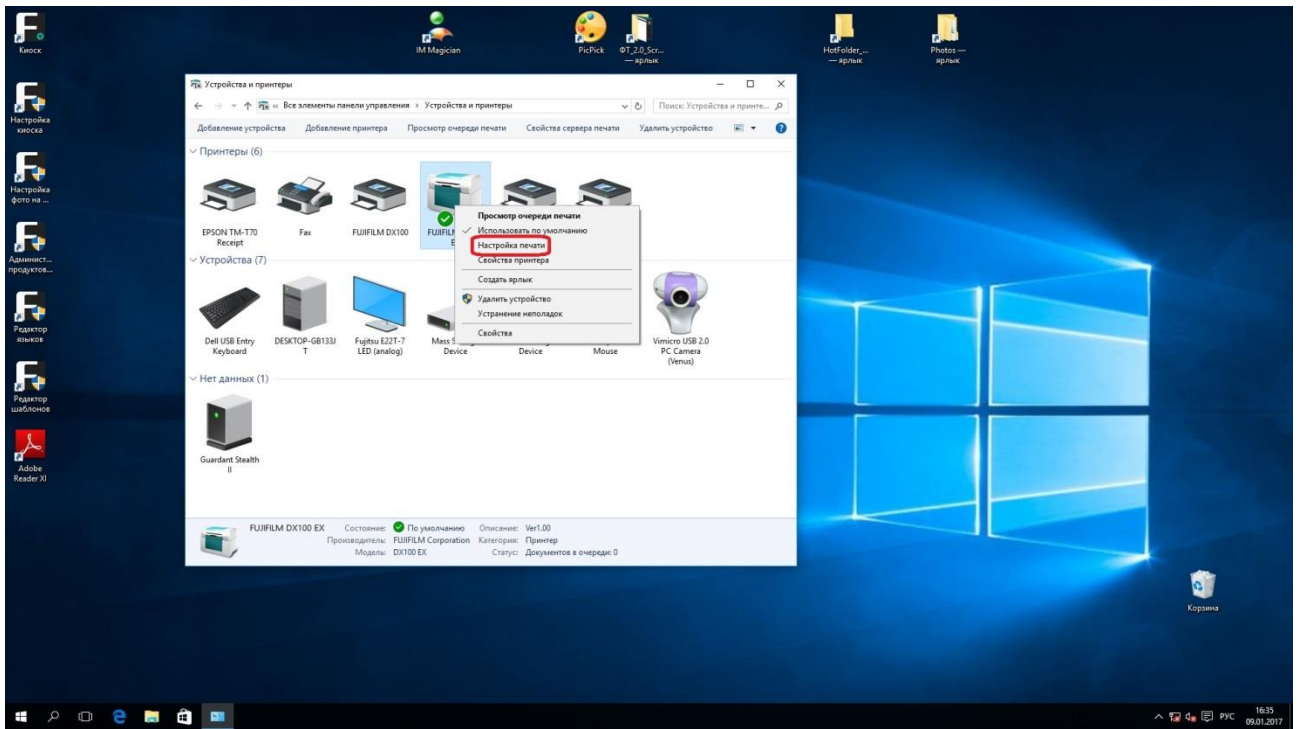


Откройте выпадающий список «Paper Size» и нажмите «User Defined».

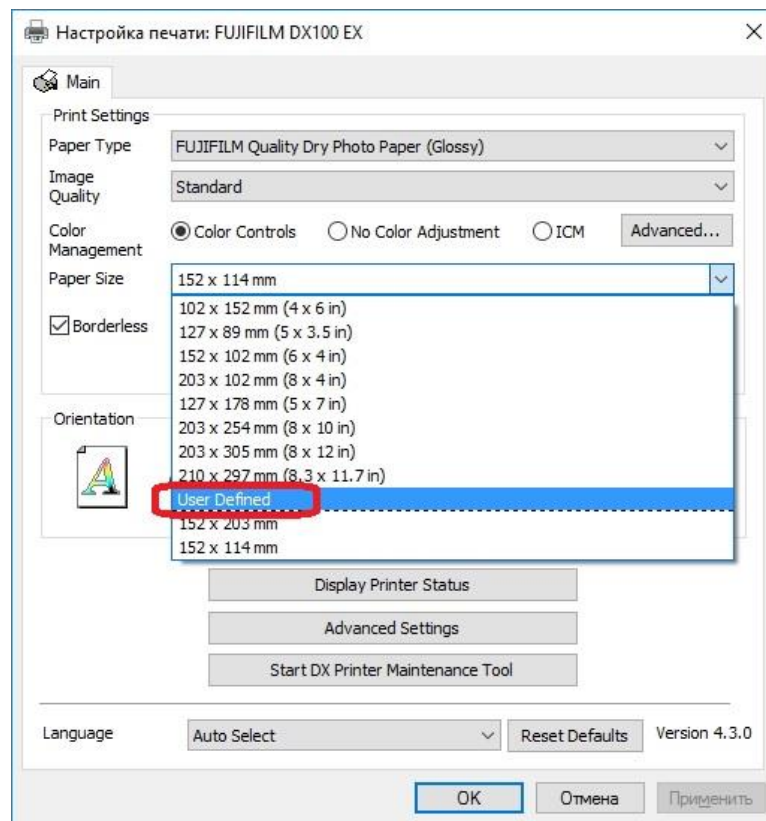

В меню «User Defined Paper Size» (форматы, созданные пользователем) задайте «Paper Width» (ширина бумаги), «Paper Length» (длина протяжки) и «Paper Size Name» (имя формата). Далее нажмите «Save» для сохранения.

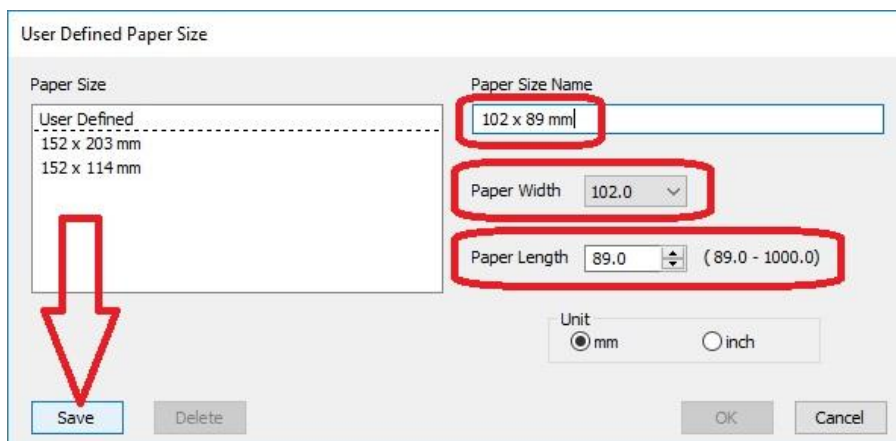

После этих операций в окне «Настройка печати» появится новый формат.

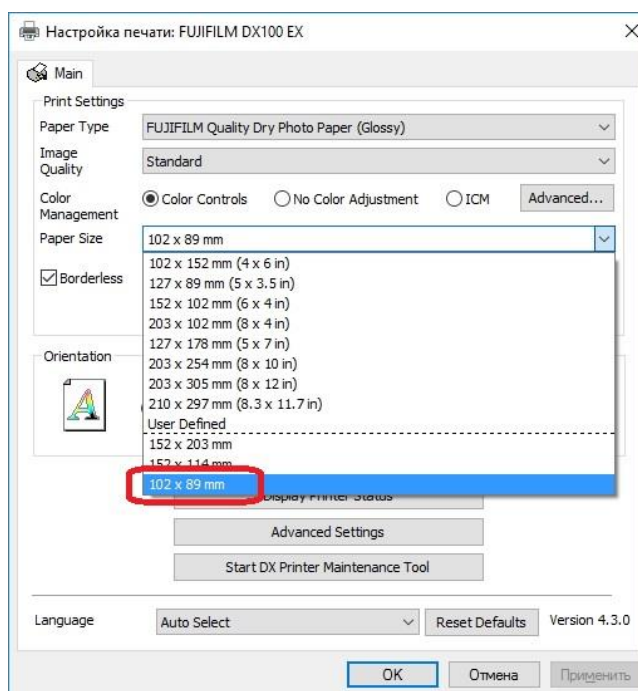

Далее надо обязательно отпечатать хотя бы одну фотографию на одном из уже работающих форматов, например, 152 x 102 mm. После этого можно проверить печать на новом формате 102 x 89 mm.

